


Kaliber 10.470 (Chronograph)

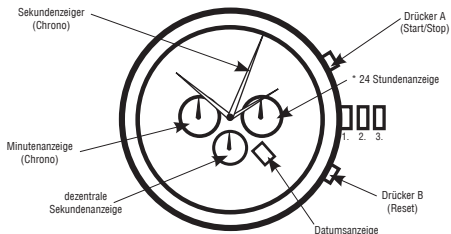

(*) Diese Anzeige funktioniert synchron mit dem Stunden-/Minutenzeiger und muss nicht separat eingestellt werden.

Einstellen der Uhrzeit:

1. Drehen Sie ggf. die Verschlusskappen der Krone und Drücker auf.
2. Ziehen Sie die Krone in die dritte Position heraus.
3. Stellen Sie mit Hilfe der Krone die gewünschten Stunden u. Minuten ein.
4. Wenn die Krone in die erste Position zurückbewegt wird, läuft die Uhr automatisch weiter.

Einstellen von Datum:

1. Ziehen Sie die Krone in die zweite Position heraus und drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn.

Nejustierung der Stoppuhr/Reset der Uhr:

1. Ziehen Sie die Krone auf die 3. Position. Mit Druck auf **Drücker A** wird der Sekundenzeiger betätigt. (Einmal drücken: Zeiger springt eine Sekunde vor. Drücker A gedrückt halten und der Zeiger läuft schneller.) Bei Betätigung von **Drücker B** springt die Minutenanzeige auf Null (60).