


Kaliber 10.630

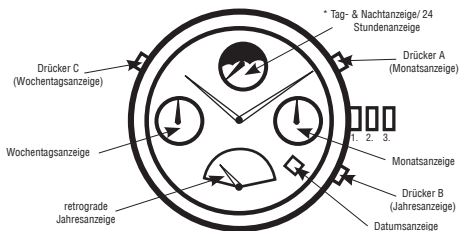

(*) Diese Anzeige funktioniert synchron mit dem Stunden-/Minutenzeiger und muss nicht separat eingestellt werden.

Einstellen von Datum:

1. Ziehen Sie die Krone in die zweite Position heraus.
2. Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn, um das gewünschte Datum einzustellen.

Einstellen der Uhrzeit:

1. Ziehen Sie die Krone in die dritte Position heraus.
2. Stellen Sie mit Hilfe der Krone die gewünschten Stunden und Minuten ein.
3. Wenn die Krone in die erste Position zurückbewegt wird, läuft die Uhr automatisch weiter oder sie kann von Hand aufgezo-gen werden.
4. Wenn die Uhr am Arm getragen wird, zieht sie sich automatisch auf und muss nicht immer von Hand aufgezo-gen werden.

Einstellen von Monat, Jahr und Wochentag:

1. Mit Druck auf **Drücker A** kann der Monat eingestellt werden.
(Hier muss von Hand eingestellt werden, dieser Zeiger stellt sich nicht automatisch ein.)
2. Mit Druck auf **Drücker B** kann das Jahr eingestellt werden.
(Hier muss von Hand eingestellt werden, dieser Zeiger stellt sich nicht automatisch ein.)
3. Mit Druck auf **Drücker C** kann der Wochentag eingestellt werden.