


Kaliber Miyota 8217

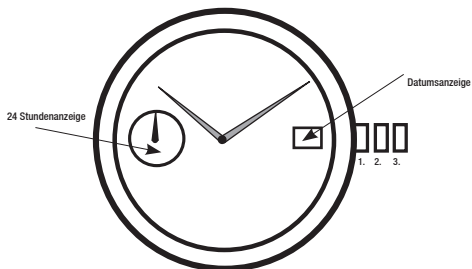

Einstellen der Uhrzeit:

1. Ziehen Sie die Krone in die dritte Position heraus.
2. Stellen Sie mit Hilfe der Krone die gewünschten Stunden und Minuten ein.
3. Wenn die Krone in die erste Position zurückbewegt wird, läuft die Uhr automatisch weiter oder sie kann von Hand aufgezogen werden.

Wenn die Uhr am Arm getragen wird, zieht sie sich automatisch auf und muss nur gelegentlich von Hand aufgezogen werden.

Einstellen von Datum:

1. Ziehen Sie die Krone in die zweite Position heraus.
2. Stellen Sie mit Hilfe der Krone das gewünschte Datum ein.
3. Wenn die Krone in die erste Position zurückbewegt wird, läuft die Uhr automatisch weiter oder sie kann von Hand aufgezogen werden.