


# Just

...only for you!

## Zeit ablesen:

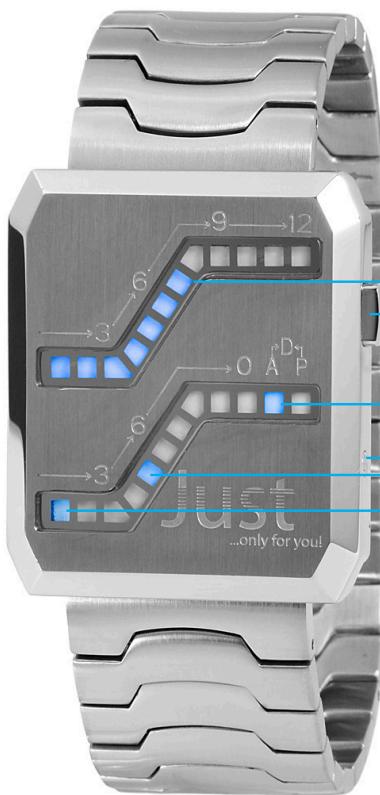

**7:51 AM**

Die erste Reihe zeigt 1-12 Stunden an.  
Die Uhr zeigt 7 Uhr an.

Vormittags/Nachmittags Anzeige (AM/PM)  
Die Uhr zeigt Vormittags (AM) an.

A

Die zweite Reihe zeigt 1-60 Minuten an.

B


Die nicht blinkende LED zeigt  
10/20/30/40/50/60 Minuten an.  
(Es werden 50 Minuten angezeigt.)

Die blinkende LED zeigt 1-9 Minuten an.  
(Es wird 1 Minute angezeigt.)

Die Uhr zeigt also  $50+1=51$  Minuten an.

Mit Knopf A kann zwischen Uhrzeit und Datum-Anzeige geschaltet werden.

## Datum ablesen:

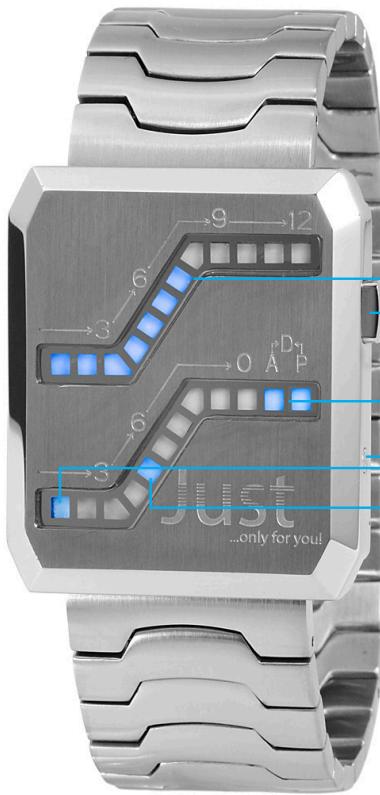

**15. Juli**

Diese erste Reihe zeigt 1-12 Monate an.  
Die Uhr zeigt den 7. Monat (Juli) an.

Beide LED's leuchten.  
Die Uhr zeigt jetzt das Datum an.

A

Die zweite Reihe zeigt 1-31 Tage an.

B

Die nicht blinkende LED zeigt 10/20/30 Tage an.  
(Es werden 10 Tage angezeigt.)

Die blinkende LED zeigt 1-9 Tage an.  
(Es werden 5 Tage angezeigt.)

Die Uhr zeigt also  $10+5=15$  Tage an.

## Zeit & Datum einstellen:


Drücken Sie den **Knopf B**, um den Einstellungsmodus zu aktivieren, dann kann mit **Knopf A** zwischen Zeit- und Datum-Einstellung geschaltet werden.

Einstellungsreihenfolge: Stunde → Minute → Monat → Tag → Anzeige-Modus

# Just


...only for you!

## Zeit ablesen:

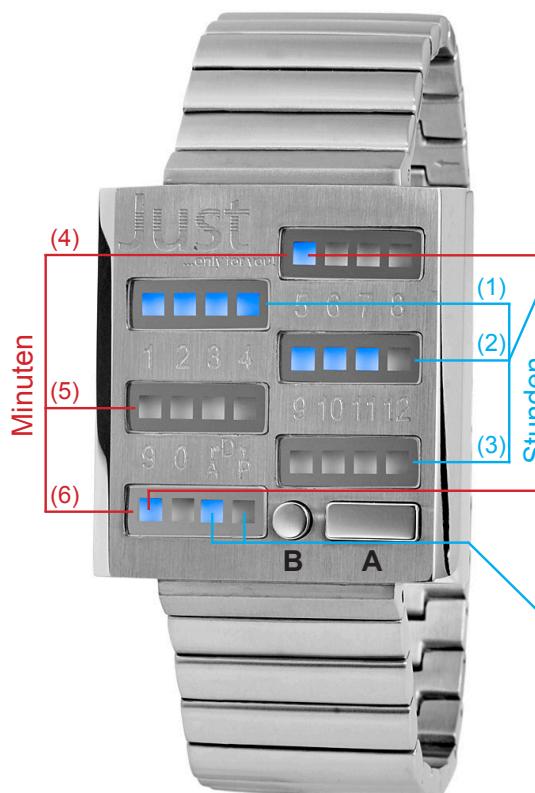

**7:59 AM**

## Datum ablesen:

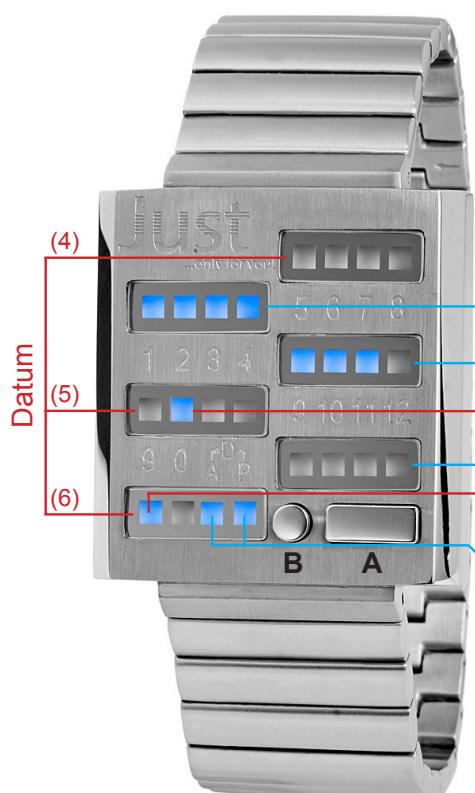

**29. Juli**

Die Reihen (1) (2) (3) zeigen 1-12 Stunden an.  
Die Uhr zeigt 7 Uhr an.

Die Reihen (4) (5) (6) zeigen 1-60 Minuten an.

Die nicht blinkende LED zeigt  
10/20/30/40/50/60 Minuten an.  
(Es werden 50 Minuten angezeigt.)

Die blinkende LED zeigt 1-9 Minuten an.  
(Es werden 9 Minuten angezeigt.)

Die Uhr zeigt also  $50+9=59$  Minuten an.

Vormittags/Nachmittags Anzeige (AM/PM)  
Die Uhr zeigt Vormittags (AM) an.

Mit Knopf A kann zwischen Uhrzeit und  
Datum-Anzeige geschaltet werden.

Die Reihen (1) (2) (3) zeigen 1-12 Monate an.  
Die Uhr zeigt den 7. Monat (Juli) an.

Die Reihen (4) (5) (6) zeigen 1-31 Tage an.

Die nicht blinkende LED zeigt 10/20/30 Tage an.  
(Es werden 20 Tage angezeigt.)

Die blinkende LED zeigt 1-9 Tage an.  
(Es werden 9 Tage angezeigt.)

Die Uhr zeigt also  $20+9=29$  Tage an.

Beide LED's leuchten.  
Die Uhr zeigt jetzt das Datum an.

## Zeit & Datum einstellen:


Drücken Sie den **Knopf B** 3 Sekunden lang, um den Einstellungsmodus zu aktivieren, dann kann mit **Knopf A** zwischen Zeit- und Datum-Einstellung geschaltet werden.

Einstellungsreihenfolge: Stunde → Minute → Monat → Tag → Anzeige-Modus

# Just

...only for you!

## Zeit ablesen:

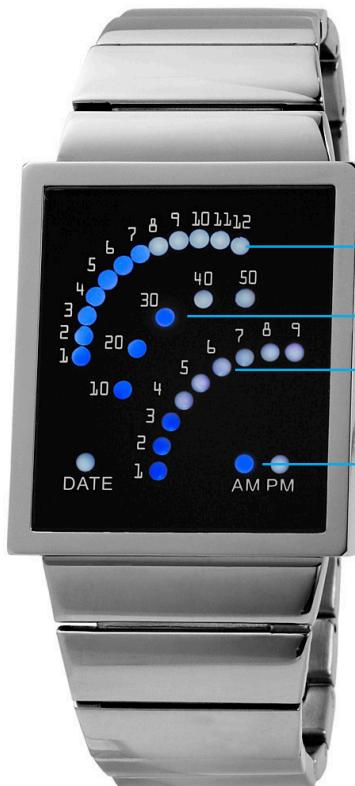

Die erste Reihe zeigt 1-12 Stunden an.  
Die Uhr zeigt 7 Uhr an.

Die zweite Reihe zeigt  
10/20/30/40/50 Minuten an.  
(Es werden 30 Minuten angezeigt.)

Die dritte Reihe zeigt 1-9 Minuten an.  
(Es werden 3 Minuten angezeigt.)

Die Uhr zeigt also  $30+3=33$  Minuten an.

Vormittags/Nachmittags Anzeige (AM/PM)  
Die Uhr zeigt Vormittags (AM) an.

Mit Knopf A kann zwischen Uhrzeit und Datum-Anzeige geschaltet werden.

## Datum ablesen:



Diese erste Reihe zeigt 1-12 Monate an.  
Die Uhr zeigt den 7. Monat (Juli) an.

Die zweite Reihe zeigt 10/20/30 Tage an.  
(Es werden 20 Tage angezeigt.)

Die dritte Reihe zeigt 1-9 Tage an.  
(Es werden 3 Tage angezeigt.)

Die Uhr zeigt also  $20+3=23$  Tage an.

Die DATE LED leuchtet.  
Die Uhr zeigt jetzt das Datum an.

23. Juli

## Zeit & Datum einstellen:


Drücken Sie den Knopf B, um den Einstellungsmodus zu aktivieren, dann kann mit Knopf A zwischen Zeit- und Datum-Einstellung geschaltet werden.

Einstellungsreihenfolge: Stunde → Minute → Monat → Tag → Anzeige-Modus

# Just

...only for you!

## Zeit ablesen:

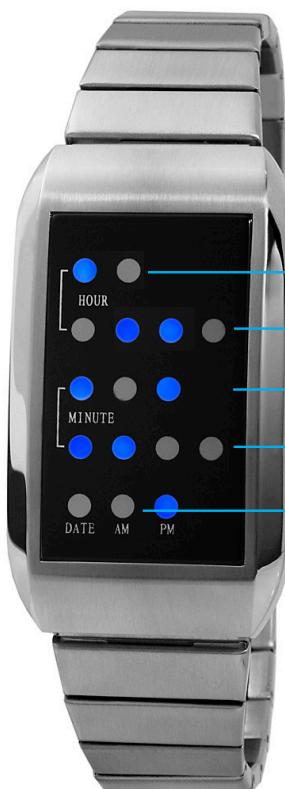

**16:43 PM**

Die erste Reihe zeigt 10/20 Stunden an.  
(Es werden 10 Stunden angezeigt.)

Die zweite Reihe zeigt 1/2/4/8 Stunden an.  
(Es werden  $2+4=6$  Stunden angezeigt.)

Die Uhr zeigt also  $10+6=16$  Stunden an.

Die dritte Reihe zeigt 10/20/40 Minuten an.  
(Es werden  $10+40=50$  Minuten angezeigt.)


Die vierte Reihe zeigt 1/2/4/8 Minuten an.  
(Es werden  $1+2=3$  Minuten angezeigt.)

Die Uhr zeigt also  $40+3=43$  Minuten an.

Vormittags/Nachmittags Anzeige (AM/PM)  
Die Uhr zeigt Nachmittags (PM) an.

Mit Knopf A kann zwischen Uhrzeit und Datum-Anzeige geschaltet werden.

## Datum ablesen:

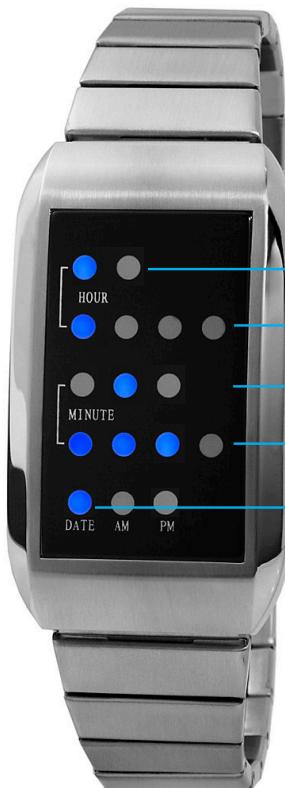

**27. November**

Die erste Reihe zeigt 10/20 Monate an.  
(Es werden 10 Monate angezeigt.)

Die zweite Reihe zeigt 1/2/4/8 Monate an.  
(Es wird 1 Monat angezeigt.)

Die Uhr zeigt also  $10+1=11$ . Monat (November) an.

Die dritte Reihe zeigt 10/20/30 Tage an.  
(Es werden 20 Tage angezeigt.)

Die vierte Reihe zeigt 1/2/4/8 Tage an.  
(Es werden  $1+2+4=7$  Tage angezeigt.)

Die Uhr zeigt also  $20+7=27$  Tage an.

Die DATE LED leuchtet.  
Die Uhr zeigt jetzt das Datum an.

Mit Knopf A kann zwischen Uhrzeit und Datum-Anzeige geschaltet werden.

## Zeit & Datum einstellen:

Drücken Sie den **Knopf B**, um den Einstellungsmodus zu aktivieren, dann kann mit **Knopf A** zwischen Zeit- und Datum-Einstellung geschaltet werden.

Einstellungsreihenfolge: Stunde → Minute → Monat → Tag → Anzeige-Helligkeit → Anzeige-Modus